RS554NRUA**
RS552NRUA**

الثلاجة

دليل المستخدم

العربية

إمكانيات هائلة

نشكرك على شراء هذا المنتج من Samsung.
للحصول على خدمة أكثر تكاملاً،
الرجاء تسجيل المنتج على موقع
www.samsung.com/register

SAMSUNG

جهاز بدون قاعدة

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 1 2012/6/1 14:42:32

خصائص الثلاجة الجديدة

الميزات الرئيسية التي تتميز بها الثلاجة الجديدة

تأتي الثلاجة سامسوخ الجديدة مجهزة بخصائص ابتكرة سواءً المتعلقة بالتخزين أو بتوفير الطاقة.

- **الضاغط العكسي**

يعمل الضاغط العكسي ذو الفعالية العالية المستورد على تقليل استهلاك طاقة الثلاجة وخفض الضوضاء أثناء التشغيل وتشغيل حالات مختلفة من الترددات المختلفة ومن المفيد كذلك من حيث القدرة على التجميد وسرعة التبريد.

- **خاصية Home bar (اختيارية)**

باستخدام Home Bar الذي يعمل باللمس البسيط، كل ما عليك فقط هو الضغط والإمساك من أجل الفتح أو الغلق بواسطة المزلاج ونظام التخميد. يمكنك الآن التمتع بالمعيشة العصرية.

- **نظام التبريد المزدوج**

توجد بالثلاجة وحجيرة التجميد مبخرات منفصلة، وبسبب نظام التبريد المستقل هذا، تقوم الثلاجة وحجيرة التجميد بالتبريد بشكل أكثر فعالية.

- **باب زجاجي مقسي (اختياري)**

إظهار رفاهية لا مثيل لها.

إشعار CE

تم تصميم هذا الجهاز بحيث يتوافق مع توجيه الجهد المنخفض (2006/95/EC) وتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي (2004/108/EC) وتوجيه التصميم البيئي (2009/125/EC) والذي تم إقراره بموجب قانون (الاتحاد الأوروبي) رقم 643 لسنة 2009 للاتحاد الأوربي.

SAMSUNG

قم بكتابة الموديل والرقم والتسلسلي لتسهيل الرجوع إلى ذلك الكتيب مستقبلاً. سوف تجد رقم الموديل والرقم التسلسلي على جانب أو خلف الثلاجة.

رقم الموديل _____

الرقم التسلسلي _____

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 2 2012/6/1 14:42:32

معلومات السلامة

معلومات السلامة

تحذير
- قبل تشغيل الجهاز، الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به في مكان آمن بالقرب من الجهاز للرجوع إليه في المستقبل.

تحذير
- ونظرًا لأن تعليمات التشغيل الحالية تغطي العديد من الطرازات، فقد تختلف ميزات الثلاجة قليلاً عن تلك التي تم وصفها في هذا الدليل.

رموز التنبيه/ التحذير المستخدمة

تحذير	تشير إلى خطر حدوث الوفاة أو الإصابة الجسيمة.
تنبيه	تشير إلى وجود خطر التعرض للإصابة الشخصية أو التلف المادي.

الرموز الأخرى المستخدمة

	لا تحاول.
	لا تفك.
	لا تلمس.
	اتبع التوجيهات بحرص.
	افصل قابس التيار الكهربي من مقبس الحائط.
	تأكد من أن الجهاز تم تأريضه للحيلولة دون حدوث صدمة كهربية.
	استدع مركز الاتصال من أجل المساعدة.

تهدف علامات التحذير هذه إلى منع حدوث إصابات لك وللآخرين.
لذا الرجاء اتباعها بعناية.
بعد الاطلاع على هذا الدليل، قم بحفظه في مكان آمن للاستناد إليه كمرجع في المستقبل.

- يجب تركيب الثلاجة ووضعها بطريقة صحيحة وفقًا لهذا الدليل قبل استخدامها.
- يستخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له فقط كما هو مذكور في دليل المالك هذا.
- نوصيك بشدة أن يتم إجراء أية صيانة وتصليح بمعرفة شخص مؤهل.
- يمكن استخدام R600a/R134a كمادة مبردة. افحص ملصق الضاغط او رسم الدائرة على مؤخرة الجهاز من أجل رؤية أي مبرد يتم استخدامه مع الثلاجة

- في حالة استخدام R600a كمادة مبردة، فإن هذا الغاز غاز طبيعي ذو توافق بيئي عالي إلا أنه على الرغم من ذلك غاز قابل للاشتعال. عند نقل الجهاز وتركيبه، ينبغي الحذر لضمان عدم حدوث تلف لأي جزء من أجزاء دائرة التبريد.
- من الممكن أن يشتعل سائل التبريد المندفع من الأنابيب أو يسبب إصابة للعين. إذا تم اكتشاف تسرب، تجنب أي لهب مكشوف أو أية مصادر محتمل اشتعالها وقم بتهوية الغرفة الموجود فيها الجهاز لبعض الوقت.

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 3 2012/6/1 14:42:33

معلومات السلامة

⚠ تحذير

- ولتجنب خلق خليط من الغاز والهواء قابل للاشتعال إذا حدث تسرب في دائرة التبريد، يتم اختيار حجم الغرفة التي قد يوضع فيها الجهاز حسب كمية سائل التبريد المستخدمة.
- يجب أن توضع الثلاجة في غرفة بحيث يكون حجمها ١ متر مكعب لكل ٨ كجم من وزن سائل التبريد من النوع R600a الموجود في الجهاز.
- لا تقم مطلقًا بتشغيل الجهاز عندما يكون به أية علامات تشير إلى وجود تلف. إذا انتابك الشك، استشر التاجر الذي تتعامل معه.
- الرجاء التخلص من مواد التعبئة لهذا المنتج بطريقة لا تضر بالبيئة.
- لا تقم بتغيير القيم في الثلاجة بشكل عشوائي.

علامات تحذير هامة

⚠ تحذير

- لا تضع الجهاز في مكان رطب أو مكان من الممكن أن يتصل فيه الجهاز بالماء.
- قد يتسبب العزل غير السليم للأجزاء الكهربائية في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تضع الثلاجة في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو حرارة المواقد أو الدفايات أو الأجهزة الأخرى.
- لا تقم بوضع الشمعة المضاءة أو ألسنة اللهب المكشوفة على الثلاجة.
- توجد مخاطر التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- اسمح بوجود مساحة كافية لتركيب الثلاجة على سطح مستوٍ.
- إذا لم تكن الثلاجة موضوعة على سطح مستو، قد لا يعملُ نظام التبريد الداخلي بالشكل الصحيح.
- استخدم طاقة بسعة ٢٢٠ فولت فقط. لا تقم بتوصيل أجهزة متعددة بنفس لوحة الطاقة متعددة المنافذ. يجب توصيل الثلاجة بمأخذ تيار كهربي مفرد خاص بها بحيث يتوافق معدل الجهد الكهربي مع لوحة التقنين الخاص بالثلاجة.يجب تثبيت الثلاجة على الأرض جيدًا.
- لأن هذا الإجراء يوفر أفضل أداء للثلاجة كما يمنع تحميل دوائر الأسلاك المنزلية التي قد تتسبب في نشوب حريق نتيجة للحرارة الزائدة للأسلاك.
- لا تقم بفصل الثلاجة من مصدر الطاقة بشد سلك التيار. احرص دائمًا على الإمساك بالقابس بإحكام وشده في خط مستقيم من المخرج.
- قد يؤدي تلف السلك إلى حدوث ماس كهربي أو حريق و/أو صدمة كهربية.
- تأكد من عدم انحشار قابس التيار الكهربي أو تلفه بواسطة الجانب الخلفي للثلاجة.
- لا تقم بثني سلك التيار الكهربي بشدة أو وضع أشياء ثقيلة فوقه.
- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- لا تستخدم أي مقبس أو كابل غير محكم تبدو عليه الشقوق أو التلف عليه أو على طرفه.
- في حالة حدوث تلف لسلك التيار الكهربي، يجب استبداله في الحال عن طريق الشركة المصنِّعة أو وكيل الصيانة المعتمد لديها.
- عند نقل الثلاجة، توخي الحذر حتى لا تتعرض للانقلاب أو يتلف سلك التيار الكهربي.
- لا تقم بتوصيل قابس التيار الكهربي ويديك مبتلة.
- قم بفصل الطاقة قبل تنظيف أو صيانة الثلاجة.
- لا تستخدم قطعة قماش مبتلة أو رطبة عند تنظيف القابس.
- قم بإزالة أي مواد غريبة أو أتربة من أطراف قابس التيار الكهربي.
- وإلا فهناك خطر اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربية.
- إذا تم فصل الثلاجة من مصدر إمداد الطاقة، فيجب عليك الانتظار مدة لا تقل عن عشر دقائق قبل إعادة توصيل القابس بالمقبس.
- إذا كان مقبس الحائط غير محكم، لا تقم بتوصيل قابس التيار الكهربي به.
- توجد مخاطر التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بعد التركيب.
- استخدم طاقة تأريض منفصلة وموثوق بها. لا تشارك المقبس مع الأجهزة الأخرى. لضمان تحقيق السلامة، يجب أن يكون المقبس وسلك التوصيل لديهما القدرة على تحمل تيار كهربائي ١٠ أمبير.

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 4 2012/6/1 14:42:33

- يجب تثبيت الثلاجة على الأرض جيدًا.
  - يجب توصيل الثلاجة أرضيًا لمنع تسرب الطاقة أو التعرض لصدمات كهربية نتيجة لتسرب التيار من الثلاجة.
- يجب عدم استخدام أنابيب الغاز أو خطوط الهاتف أو أذرع المصابيح مطلقًا في عملية التثبيت على الأرض.
  - قد يؤدي عدم الاستخدام الملائم للقابس الأرضي إلى التعرض لصدمة كهربية.
- لا تقم بفك الثلاجة أو إصلاحها بنفسك.
  - لأنك تقوم بمخاطرة قد ينتج عنها نشوب حريق أو خلل بوظائف الجهاز و/أو إصابة جسدية.
- في حالة انبعاث رائحة تشبه الدواء أو دخان، قم بسحب قابس الطاقة من المقبس فوراً واتصل بمركز خدمة إلكترونيات سامسونغ.
- الرجاء المحافظة على فتحة التهوية الموجودة بغطاء الجهاز أو البنية التركيبية من العوائق.
- لا تستخدم أي أجهزة ميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج بخلاف تلك المُوصي بها من قبل الشركة المصنِّعة.
- لا تقم بفك أو إصلاح أو تكييف هيكل الثلاجة بدون طلب النصح، وإلا، فقد يتلف نظام التبريد. تجنب تلف دائرة الثلاجة.
- لا تضع جهازًا كهربائيًا أو تستخدمه داخل الثلاجة، ما لم يكن ضمن نوعية الأجهزة المُوصي بها من قبل الشركة المصنِّعة.
- لا تضع المجفف في الثلاجة للتجفيف.
- لا تقم باستبدال المصباح الدليلي بنفسك والرجاء الاتصال بجهة إصلاح متخصصة إذا كان ذلك ضرورياً.
- الأطفال والأشخاص المصابين بعاهة عقلية لا يمكنهم استخدام الثلاجة بدون إشراف.
- يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالغسالة.
- لا تدع الأطفال يتعلقون بالباب. في حالة عدم القيام بذلك، فقد تحدث إصابة بالغة.
- لا تلمس الجوانب الداخلية "للمجمّد" أو المنتجات التي يتم تخزينها في "المجمّد" ويديك مبتلة.
  - قد يعرضك ذلك لقضمة الصقيع.
- إذا كنت تعتزم عدم استخدام الثلاجة لفترة زمنية طويلة، فا فصل قابس التيار الكهربي.
  - العزل الرديء قد يسبب حريقًا.
- لا تقم بتخزين أي مواد أعلى الجهاز.
  - فقد تسقط هذه الأشياء عند فتح الباب أو غلقه مسببة إصابة شخصية أو ضرر مادي أو كلاهما معًا.

علامات التحذير

تنبيه

- قبل استخدام الثلاجة، يجب ضبط أقدام الضبط لتلامسها مع الأرضن ويجب استواء الثلاجة وبالتالي تفادي الإمالة.
- هذا الجهاز مخصص لحفظ الأطعمة في بيئة منزلية فقط.
- يجب الالتزام بأوقات التخزين الموصى بها من قبل الجهة الصانعة.
  الرجاء مراجعة التعليمات ذات الصلة.
- يجب حفظ الزجاجات مع بعضها البعض بإحكام حتى لا تسقط من مكانها.
- لا تقم بوضع أي مشروبات مكربنة أو ماء صودا في حجيرة التجميد.
- لا تفرط في ملء الثلاجة بالطعام.
  - فعندما تفتح الباب، قد يسقط أي شيء مسببًا إصابة شخصية أو ضرر مادي.
- لا تضع زجاجات أو أكواب في المجمّد.
- عند تجمد المحتويات، قد تتحطم الأكواب مسببة إصابة جسدية أو تلف بالممتلكات.
- لا ترش غاز قابل للاشتعال بالقرب من الثلاجة.
- هناك خطر اندلاع حريق.
- لا تقم برش الماء مباشرة على الجزء الداخلي أو الجزء الخارجي للثلاجة أو مسحها بالبنزين أو الكحول.
- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صدمة كهربية.

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 5 2012/6/1 14:42:33

معلومات السلامة

- لا تقم بتخزين أي مواد متطايرة أو قابلة للاشتعال في الثلاجة.
  - قد يؤدي تخزين البنزين أو مخفف الطلاء، الأثير، الغاز البترولي السائل وغيرها من المنتجات إلى التسبب في حدوث انفجار.
- من الموصى به أن تقوم بتفريغ الثلاجة وإيقاف تشغيلها عند سفرك لفترة طويلة.
- لا تعد تجميد الأطعمة المجمدة التي ذابت تمامًا.
- لا تقم بتخزين المواد الصيدلانية، أو المواد العلمية أو المنتجات التي تتأثر بدرجة الحرارة في الثلاجة.
  - ينبغي عدم تخزين المنتجات التي تتطلب ضوابط صارمة لدرجة الحرارة في الثلاجة.
- لا تضع أوعية مملوءة بالماء على الثلاجة.
  - قد يسبب في حالة انسكابه نشوب حريق أو صدمة كهربية.
- الساقان في مقدمة الثلاجة قابلتين للتدوير. تتلامس السيقان الأمامية بالأرض وبالتالي لا تتحرك الثلاجة عند فتح أبوابها.
- لا تطرق على السطح الزجاجي أو تضغط عليه بشدة.
  - قد يؤدي انكسار الزجاج إلى حدوث إصابة جسدية و/أو تلف بالممتلكات.

علامات التحذير الخاصة بالتنظيف

- لا تدخل يديك أسفل الجهاز.
  - فقد تسبب أية حواف حادة في وقوع إصابة شخصية.
- لا تضع مطلقًا أصابعك أو أي جسم آخر في فتحة وحدة التوزيع وأنبوب الثلج.
  - فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة شخصية أو تلف مادي.
- لا تستخدم قطعة قماش لتنظيف السدادة أو إزالة المواد الغريبة أو الغبار.
  - وإلا، فقد ينجم عن ذلك خطر نشوب حريق.
- إذا تم فصل الثلاجة من مصدر إمداد الطاقة، فيجب عليك الانتظار مدة لا تقل عن عشر دقائق قبل إعادة توصيل القابس بالمقبس.

العلامات التحذيرية الخاصة بالتخلص من المنتجات

- عند التخلص من هذه الثلاجة أو أي ثلاجات أخرى، فقم بإزالة موانع تسرب الباب/ الأبواب حتى لا يتعرض الأطفال الصغار أو الحيوانات إلى الانحشار بالداخل.
- اترك الأرفف في مكانها حتى يصعب على الأطفال الصعود داخلها.
- افحص ملصق الضاغط او رسم التصنيف على مؤخرة الجهاز من أجل رؤية أي مبرد يتم استخدامه مع الثلاجة. عند احتواء هذا المنتج على غازات قابلة للاشتعال (مثل الأيزوبيوتان R600a/R134a). الرجاء الاتصال بالسلطات المحلية الخاصة بك للاستفسار عن كيفية التخلص الآمن من هذا المنتج.
- يستخدم Cyclopentane (السِيكلوبِنتان) كغاز سائل للعزل. تتطلب الغازات المستخدمة في مواد العزل إجراءات خاصة للتخلص منها. الرجاء الاتصال بالسلطات المحلية فيما يتعلق بكيفية التخلص الآمن بيئيًا من هذا المنتج. تأكد من عدم تلف أي من الأنابيب الموجودة بالجزء الخلفي للجهاز قبل التخلص منه. ينبغي تخطيم هذه الأنابيب في مكان مفتوح.

تنبيه

في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربي، الرجاء الاتصال بالمكتب المحلي التابع "لشركة الكهرباء" وسؤلهم عن المدة التي يستغرقها الانقطاع.

معظم حالات انقطاع التيار الكهربي التي يتم إصلاحها في غضون ساعة أو ساعتين لن يكون لها تأثير على درجات حرارة الثلاجة.

ومع ذلك، يجب تقليل عدد مرات فتح الباب أثناء انقطاع التيار الكهربي.

لكن في حال انقطاع الكهرباء لمدة تزيد عن 24 ساعة، فقم بإزالة كل الطعام المجمد، ومن الأفضل أن تقوم برفع درجة حرارة حجيرة التجميد لتصل إلى ما لا يقل عن ٥مئوية وقم بإزالة كل قوالب الثلج في خزان الثلج، وسيؤدي ذلك إلى تدفق الماء أو تلف الآلية.

تنبيه

يوجد شريط لاصق وقائي على سطح موديلات بعض الثلاجات، الغرض منه حماية الثلاجة من التعرض للخدش أثناء النقل. وتجنباً لحدوث أي شحنات كهربائية ساكنة، يرجى نزع الشريط الوقائي ببطء وبالتدريج. وفي حال عدم إزالة هذا الشريط لفترة طويلة، قد يحدث تغير في درجة لون الطبق الفولاذي.

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 6 2012/6/1 14:42:33

معلومات السلامة

تلميحات إضافية للاستخدام الصحيح

- اترك الجهاز دون استخدام لمدة ساعتين بعد تركيبه.
- للحصول على أفضل أداء لهذا المنتج.
  - لا تضع الأطعمة قريبة جدًا من فتحات التهوية الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز لأن ذلك قد يعيق دورة الهواء الطلق في حجرة الثلاجة.
  - قم بتغطية الطعام بالشكل الصحيح أو ضعه في أوعية محكمة الغلق قبل وضعه في الثلاجة.
  - لا تضع أي أطعمة تم إعدادها حديثًا للتجميد بالقرب من تلك الموجودة بالفعل.
- الرجاء مراقبة الحد الأقصى لفترات التخزين ومدة انتهاء صلاحية الأطعمة المجمدة.
- لا توجد حاجة لفصل الثلاجة من مصدر إمداد الكهرباء إذا كنت ستغيب عن المكان مدة تقل عن ثلاثة أسابيع. لكن، قم بإخراج كل الطعام إذا كنت ستسافر بعيداً لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر. انزع قابس الثلاجة من مصدر الكهرباء ونظفها. قم بشطفها ثم تجفيفها.
- معظم حالات انقطاع التيار الكهربي التي يتم إصلاحها في غضون ساعة أو ساعتين لن يكون لها تأثير على درجات حرارة الثلاجة. ومع ذلك، يجب تقليل عدد مرات فتح الباب أثناء انقطاع التيار الكهربي. في حالة استمرار انقطاع التيار الكهربي لمدة تتجاوز 24 ساعة، قم بإخراج الأطعمة المجمَّد من الثلاجة.
- لا تقم بحفظ الأطعمة التي تفسد بسرعة في درجة الحرارة المنخفضة مثل الموز والشمام.
- ضع وعاء مكعبات الثلج في موضعه الأصلي المقدم من قبل الجهة الصانعة للحصول على أفضل قوة تكوين تلج-تجميد.
- تميز الثلاجة بعدم تكون الثلج المتجمد وبالتالي لا توجد حاجة إلى إزالة الثلج المتجمد يدوياً وستقوم الثلاجة بذلك يدوياً.
- قد يتوافق ارتفاع درجة الحرارة أثناء عملية إزالة الثلج مع المتطلبات القانونية ذات الصلة. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تجنب الارتفاع غير المناسب في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء عملية إزالة الثلج من الجهاز، الرجاء تغليف الأطعمة المجمدة بطبقات متعددة من ورق الجرائد.
- قد يؤدي أي ارتفاع في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء إزالة الثلج إلى قصر فترة التخزين.
- لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل العلب المعدنية المضغوطة القابلة للاشتعال داخل هذا الجهاز.

تلميحات لتوفير الطاقة

- قم بوضع الجهاز في غرفة جافة معتدلة البرودة بها تهوية كافية.
وتأكد من عدم تعرضه لضوء الشمس المباشر ولا قم بوضعه مطلقًا بالقرب من أي مصدر للحرارة (مثل المدفأة).
- لا تقم بسد أي من فتحات سحب الهواء أو شبكات الجهاز مطلقًا.
- اترك الطعام ليبرد قبل وضعه داخل الجهاز.
- ضع الأطعمة المجمدة في الثلاجة لتصبح أكثر دفئًا. حينئذ يمكنك استخدام درجات الحرارة المنخفضة للمنتجات المجمدة لتبريد الأطعمة الموجودة في الثلاجة.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحًا لمدة طويلة عند وضع الأطعمة أو إخراجها من الثلاجة. كلما كانت مدة فتح باب الثلاجة قصيرة، قل حجم الثلج المتكون في المجمِّد.
قم بتنظيف الجزء الخلفي للثلاجة بانتظام. تعمل الأتربة على زيادة استهلاك الطاقة.
- لا تقم بضبط درجة الحرارة بمعدل أبرد من اللازم.
- تأكد من وجود مخرج هواء كاف بين قاعدة الثلاجة والجدار الخلفي للثلاجة.
- لا تقم بتغطية فتحات التهوية.
- يجب وجود مساحة مناسبة إلى اليمين واليسار والخلف وأعلى عند التركيب.
فهذا يساعد على خفض استهلاك الطاقة مما يعمل على خفض تكلفة فواتير الطاقة.

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 7 2012/6/1 14:42:33

المحتويات

إعداد الثلاجة ذات البابين المتقابلين

٠٩

٠٩ الاستعداد لتركيب الثلاجة
١٠ فك أبواب الثلاجة
١٢ ضبط استواء الثلاجة
١٢ إجراء تعديلات طفيفة في الأبواب
١٢ إعداد الثلاجة

تشغيل ثلاجة سامسوخ ذات البابين المتقابلين

١٣

١٣ استخدام لوحة التحكم
١٤ استخدام شاشة العرض الرقمية
١٤ التحكم في درجة الحرارة
١٥ استخدام وحدة صانع الثلج سهلة التدوير
١٦ تخزين الطعام
١٨ إزالة ملحقات حجيرة التجميد
١٨ إزالة ملحقات الثلاجة
١٩ تنظيف الثلاجة
١٩ استخدام الأبواب

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

٢٠

المواصفات

٢١

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 8 2012/6/1 14:42:33

إعداد الثلاجة ذات البابين المتقابلين

الاستعداد لتركيب الثلاجة

تهانينا لشرائك ثلاجة سامسوخ ذات البابين المتقابلين. ونأمل أن تتمتع بالعديد من الميزات الرائعة والفوائد التي يمنحها لك هذا الجهاز.

تحديد أفضل مكان للثلاجة

- حدد مكانًا غير معرّض لأشعة الشمس المباشرة.
- حدد مكانًا بأرضية مستوية (أو مستوية تقريبًا).
  - إذا لم تكن الثلاجة موضوعة على سطح مستو، قد لا يعمل نظام التبريد الداخلي بالشكل الصحيح.
- حدد مكانًا به مساحة كافية تسمح بفتح أبواب الثلاجة بسهولة.
  - لمعرفة المساحة الكلية المطلوب استخدامها . ارجع إلى الرسم والأبعاد كما و موضح أدناه.

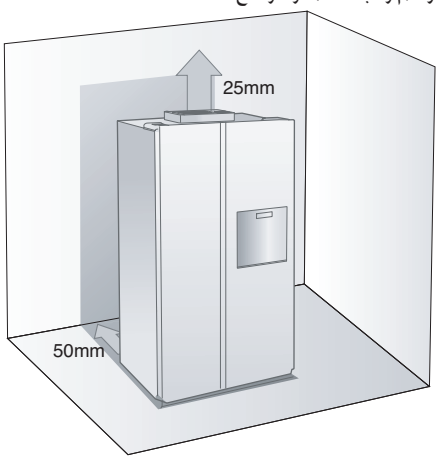

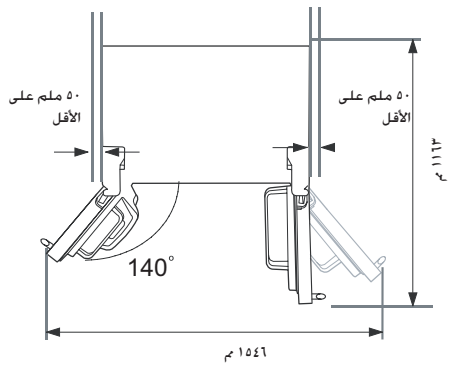

أول شيء! تأكد إنه بمقدورك تحريك الثلاجة الخاصة بك بسهولة من موقعها النهائي عن طريق قياس المداخل (العرض والارتفاع)، والعتبات، السقوف، السلالم، ما شابه ذلك.

*يسرد الجدول التالي الارتفاعات والأعماق الخاصة بالموديلات المختلفة لثلاجات سامسوخ.

الموديل			RS554NRUA**	RS552NRUA**
السعة (لتر)			٥٣٨ لتر	
البعد (م)	العرض	البدن الرئيسي فقط	٩٠٨ م	٩٠٨ م
		بما في ذلك الأبواب	٩١٢ م	٩١٢ م
	العمق	البدن الرئيسي فقط	٦١٢ م	٦١٢ م
		بما في ذلك الأبواب	٧٠٠ م	٧٠٠ م
	الارتفاع	بدون أبواب	١٧٤٣ م	١٧٤٣ م
		بما في ذلك الأبواب	١٧٨٩ م	١٧٨٩ م

- يجب وجود مساحة مناسبة إلى اليمين واليسار والخلف وأعلى عند التركيب. فهذا يساعد على خفض استهلاك الطاقة مما يعمل على خفض تكلفة فواتير الطاقة.
- قم بتركيب الثلاجة في مكان ذو درجة حرارة مناسبة.

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 9 2012/6/1 14:42:33

إعداد الثلاجة ذات البابين المتقابلين

فك أبواب الثلاجة

يمكنك فك الأبواب إذا كان المدخل لا يسمح بمرور الثلاجة بسهولة من خلاله.

إزالة وتركيب باب حجيرة التجميد

ينبغي تذكر القليل من الأشياء أولاً.

- تأكد من رفع الأبواب لأعلى حتى لا تنثني أو تنكسر المفصلات.
- توخ الحذر حتى لا تثقب مجموعة الأسلاك بالباب.
- ضع الأبواب على سطح محمي لحمايتها من الخدش والتلف.

١. قم بفك غطاء المفصلة العلوية [1] باستخدام مفك، ثم افصل الأسلاك عن طريق جذبها برفق بعيدًا عن بعضها البعض [2] .

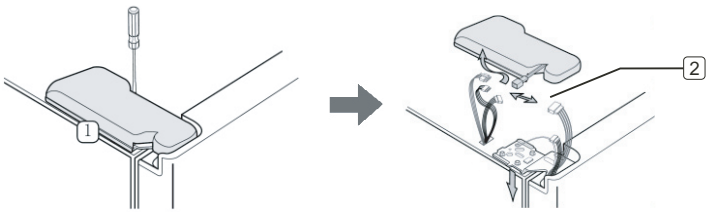

٢. قم بفك المسامير اللولبية للمفصلة [3] والمسامير اللولبية الأرضية [4] عكس اتجاه عقارب الساعة، وأخرج المفصلة العلوية [5] . توخ الحرص عند فك الباب للتأكد من أنه لا يسقط فوقك.

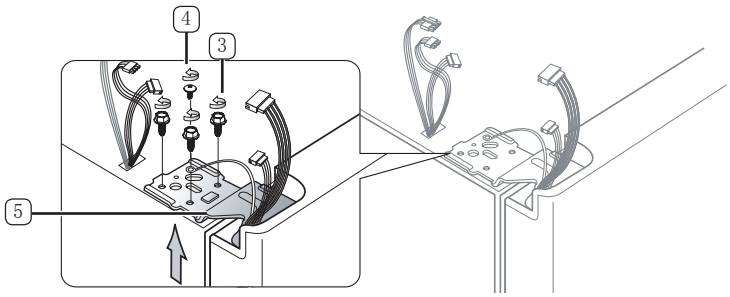

٣. ثم، قم بفك الباب من المفصلة السفلية [6] عند طريق رفع الباب برفق لأعلى [7] .

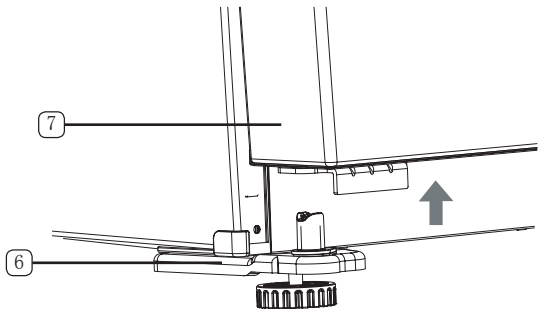

٤. بعد وضع الثلاجة في الموضع المحدد، قم بتركيب باب حجيرة التجميد بترتيب عكسي على النحو التالي: .

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 10 2012/6/1 14:42:33

فك أبواب الثلاجة

يمكنك فك الأبواب إذا كان المدخل لا يسمح بمرور الثلاجة بسهولة من خلاله.

إزالة وتركيب باب الثلاجة

ينبغي تذكر القليل من الأشياء أولاً.

- تأكد من رفع الأبواب لأعلى حتى لا تنثني أو تنكسر المفصلات.
- توخ الحذر حتى لا تثقب مجموعة الأسلاك بالباب.
- ضع الأبواب على سطح محمي لحمايتها من الخدش والتلف.

١. قم بفك غطاء المفصلة العلوية [1] باستخدام مفك، ثم افصل الأسلاك عن طريق جذبها برفق بعيدًا عن بعضها البعض [2] .

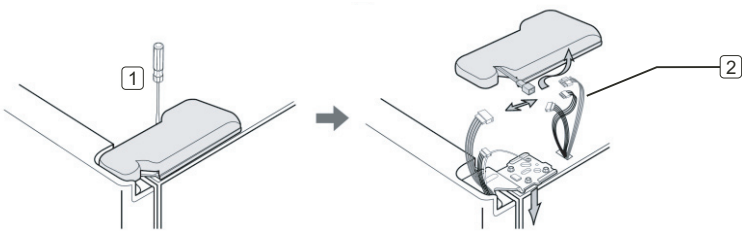

٢. قم بفك المسامير اللولبية للمفصلة [3] والمسامير اللولبية الأرضية [4] عكس اتجاه عقارب الساعة، وأخرج المفصلة العلوية [5] . توخ الحرص عند فك الباب للتأكد من أنه لا يسقط فوقك.

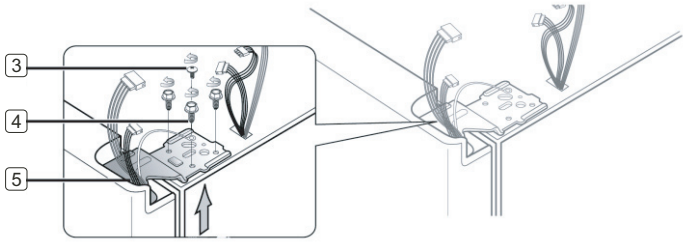

٣. ثم، قم بفك الباب من المفصلة السفلية [6] عند طريق رفع الباب برفق لأعلى [7] .

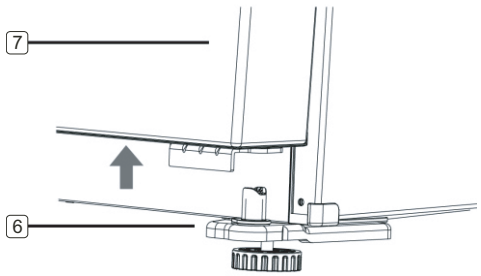

٤. بعد وضع الثلاجة في الموضع المحدد، قم بتركيب باب الثلاجة بترتيب عكسي على النحو التالي:

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 11 2012/6/1 14:42:33

إعداد الثلاجة ذات البابين المتقابلين

ضبط استواء الثلاجة

تم الآن إعادة تركيب الأبواب بالثلاجة. وسترغب في التحقق من استواء الثلاجة لتتمكن من إجراء التعديلات النهائية. إذا لم تكن الثلاجة مستوية. فلن تتمكن من تركيب الأبواب بشكل جيد.

الساق الأمامي للثلاجة قابلة لضبط. قم بضبط سيقان الاستواء اليمنى واليسرى للحفاظ على ثبات الثلاجة.

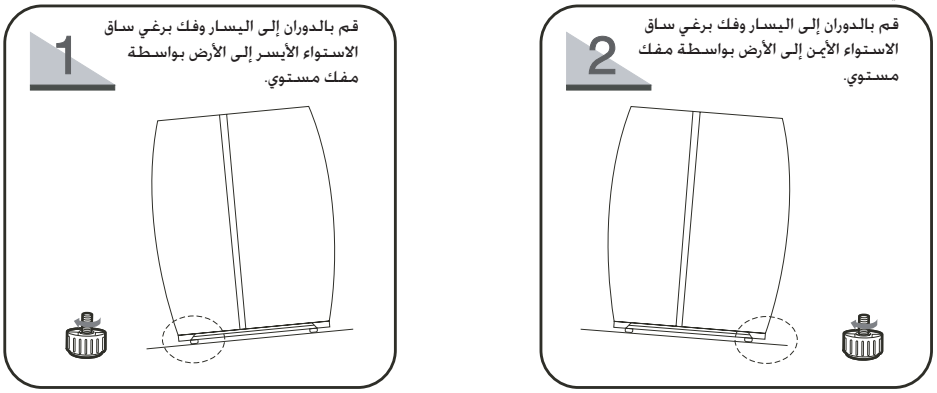
2
قم بالدوران إلى اليسار وفك برغي ساق الاستواء الأيمن إلى الأرض بواسطة مفك مستوي.
1
قم بالدوران إلى اليسار وفك برغي ساق الاستواء الأيسر إلى الأرض بواسطة مفك مستوي.

إجراء تعديلات طفيفة في الأبواب

تذكر أن استواء الثلاجة في مكانها يعد أمرًا ضروريًا لتصبح الأبواب محكمة في مكانها.

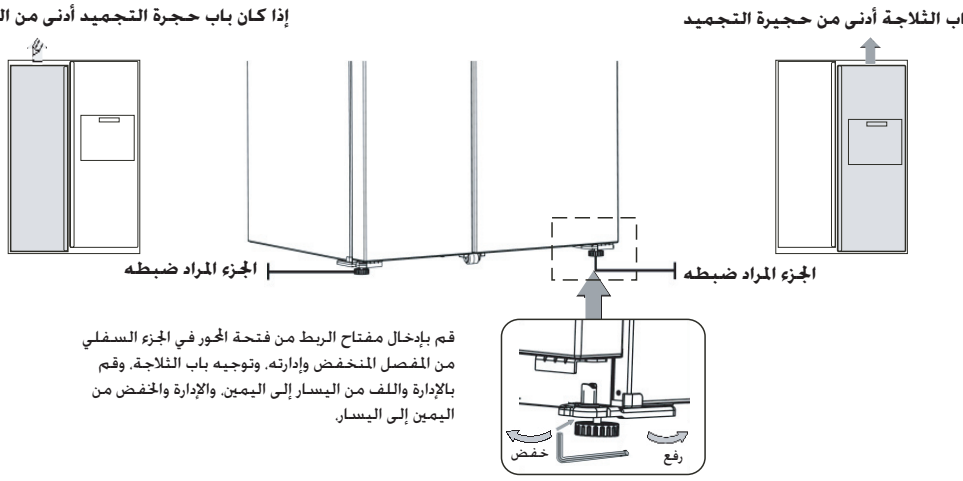
إذا كان باب الثلاجة أدنى من حجيرة التجميد
إذا كان باب حجرة التجميد أدنى من الثلاجة
الجزء المراد ضبطه
الجزء المراد ضبطه
قم بإدخال مفتاح الربط من فتحة المحور في الجزء السفلي من المفصل المنخفض وإدارته. وتوجيه باب الثلاجة. وقم بالإدارة واللف من اليسار إلى اليمين. والإدارة والخفض من اليمين إلى اليسار.
خفض
رفع

إعداد الثلاجة

ا لآن. قد تم تركيب الثلاجة الجديدة ووضعها في مكانها. وأنت مستعد لتنضيد الثلاجة والاستمتاع بجميع ميزاتها ووظائفها.

و بإكمال الخطوات التالية. سوف تكون الثلاجة جاهزةً للعمل تمامًا. وإذا لم تكمل هذه الخطوات. قم أولاً بفحص مصدر الطاقة ومصدر الكهرباء أو جرّب قسم تحري المشكلات وإصلاحها خلف دليل المستخدم هذا. إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى. اتصل بمركز خدمة إلكترونيات سامسونج.

١. ضع الثلاجة في مكان ملائم مع وجود مساحة مناسبة بين الثلاجة والحائط. ارجع إلى تعليمات التركيب في هذا الدليل.

٢. بمجرد توصيل الثلاجة بمصدر التيار الكهربي. تأكد من أن المصباح الداخلي يضيء عندما تفتح الباب.

٣. اضبط جهاز التحكم في درجة الحرارة على أدنى درجة برودة وانتظر لمدة ساعة.
ينبغي أن تصبح الثلاجة باردة قليلاً وينبغي أن يعمل المحرك بسلاسة.

٤. بعد توصيل الثلاجة بمصدر التيار. سوف تستغرق بضع ساعات حتى تصل إلى درجة الحرارة الملائمة.وبمجرد أن تصبح درجة حرارة الثلاجة باردة بما يكفي. يمكنك تخزين الأطعمة والمشروبات في الثلاجة.

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 12 2012/6/1 14:42:33

تشغيل ثلاجة سامسونج ذات البابين المتقابلين

استخدام لوحة التحكم

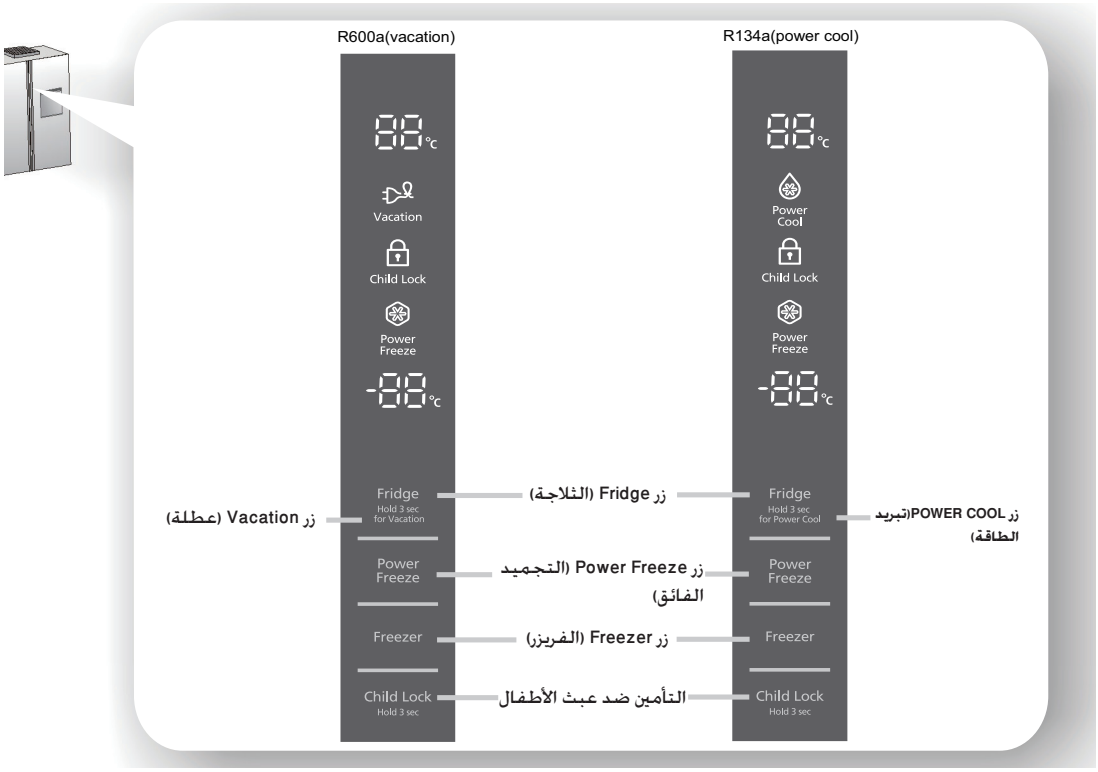

1	زر FRIDGE (الثلاجة)	اضغط على زر Fridge (الثلاجة) لتعيين درجة الحرارة المرغوبة. بإمكانك تعيين درجة الحرارة من ١ مئوية إلى ٧ مئوية.
2	زر VACATION (عطلة)	إذا كنت تنوي قضاء عطلة أو رحلة عمل أو لا تحتاج إلى استخدام الثلاجة، فالضغط على زر Fridge (الثلاجة) لمدة ٣ ثواني سيؤدي إلى تنشيط وظيفة Vacation (عطلة). لإلغاء وظيفة Vacation (عطلة)، يجب أن يكونالمصباح الدليلي وظيفة Vacation (عطلة) في حالة إيقاف. ينصح بشدة أن يتم إخراج الأطعمة الموجودة فيالثلاجة، ولا تترك الباب مفتوح عندما تحدد وظيفة Vacation (عطلة).
	زر POWER COOL(تبريد الطاقة)	قد يساعد ذلك في سرعة تبريد الأطعمة الطازجة، أو إذا كانت درجة الحرارة في الثلاجة أصبحت منخفضة على نحو مفاجئ وكبير (كأن يكون الباب قد تم فتحه لفترة طويلة للغاية، أو وضع الطعام الساخن للغاية في الثلاجة فجأة)
3	زر POWER FREEZE (تجميد شديد)	يُسرع الوقت اللازم لتجميد المنتجات في الفريزر. ويمكن أن يكون هذا الأمر مفيدًا إذا رغبت في التجميد السريع للأشياء التي قد تفسد بسهولة أو إذا انخفضت درجة الحرارة في حجيرة التجميد بشكل زائد (على سبيل المثال، إذا كان الباب مفتوحاً لفترة طويلة للغاية أو عند وضع الكثير من الأطعمة الساخنة بشكل مفاجئ).
4	زر FREEZER (الفريزر)	اضغط على زر Freezer (حجيرة التجميد) لتعيين درجة الحرارة المرغوبة. بإمكانك تعيين درجة الحرارة من -١٤ إلى -٢٣ مئوية.
5	زر التأمين ضد عبث الأطفال	بالضغط على زر Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال) لمدة ٣ ثواني، يتم تأمين وقفل كل الأزرار. ولإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر التأمين ضد عبث الأطفال مرة أخرى لمدة ٣ ثواني.

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 13 2012/6/1 14:42:34

تشغيل ثلاجة سامسونج ذات البابين المتقابلين

استخدام شاشة العرض الرقمية

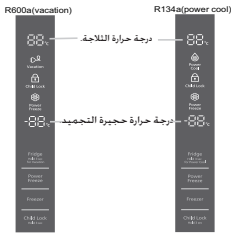

يشير القسم 88: حول حجيرة التجميد إلى درجة حرارة حجيرة التجميد الحالية.

يشير القسم 88 : حول الثلاجة إلى درجة حرارة الثلاجة الحالية.

بعد مرور بضع ثواني من إغلاق الباب أو تشغيل زر العرض، يتم إيقاف المصابيح الدليلية للعرض باستثناء Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال). التجميد الفائقن مؤشر وظيفة العطلة. لا يعد ذلك خلل في الوظيفة أو خلل بالثلاجة. إذا تم لمس أي زر أو فتح الباب، فستتم إضاءة المصابيح الدليلية للعرض.

Power Freeze (التجميد الفائق)

تتم إضاءة هذه الأيقونة عند قيامك بتنشيط ميزة Power Freeze (التجميد الفائق). تعد خاصية Power Freeze (التجميد الفائق) من المزايا الرائعة عند تحتاج إلى مقدار كبير للغاية من الثلج. اضغط على زر Power Freeze (التجميد الفائق) وسيزيد إنتاج الثلج. عندما لا تحتاج إلى المزيد من التجميد الفائق، كل ما عليك هو الضغط على الزر مرة أخرى لإلغاء نمط Power Freeze (التجميد الفائق).

عند استخدام هذه الخاصية، فإن استهلاك طاقة الثلاجة سوف يزيد.

يجب تنشيط هذه الوظيفة قبل وضع كمية كبيرة من الأطعمة في حجيرة التجميد قبل مرور ٢٤ ساعة على الأقل.

Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال)

بالضغط على زر Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال) لمدة ٣ ثواني، يتم تأمين وقفل كل الأزرار.

ولإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر التأمين ضد عبث الأطفال مرة أخرى لمدة ٣ ثواني.

التحكم في درجة الحرارة

التحكم في درجة حرارة حجرة التجميد

يمكن ضبط درجة حرارة الفريزر ما بين - ١٤ درجة مئوية و - ٢٣ درجة مئوية لتتناسب مع احتياجاتك الخاصة. اضغط على زر Freezer بشكل متكرر حتى يتم عرض درجة الحرارة المرغوبة في شاشة عرض درجة الحرارة. تذكر أن الأطعمة كالآيس كريم قد تذوب عند درجة حرارة - ١٦ مئوية . تنتقل شاشة درجة الحرارة بصورة متتابعة من - ١٤ درجة مئوية و- ٢٣ درجة مئوية . عند تصل الشاشة إلى - ١٤ درجة مئوية، ستبدأ مرة أخرى عند درجة - ٢٣ درجة مئوية . بعد مرور خمس ثواني بعد تعيين درجة الحرارة بشاشة العرض وإظهارها مرة أخرى لدرجة حرارة حجرة التجميد الفعلية الحالية. ومع ذلك، سيتم تغيير هذا الرقم بعد ضبط حجرة التجميد على درجة الحرارة الجديدة.

التحكم في درجة حرارة الثلاجة

يمكن ضبط درجة حرارة الثلاجة ما بين ٧ درجات مئوية و ١ درجة مئوية لتتناسب مع احتياجاتك الخاصة. اضغط على زر Fridge بشكل متكرر حتى يتم عرض درجة الحرارة المرغوبة في شاشة عرض درجة الحرارة. تتشابه عملية التحكم بدرجة حرارة الثلاجة مع عملية حجرة التجميد. اضغط على زر Fridge لتعيين درجة الحرارة المرغوبة. بعد مرور بعض ثواني، ستبدأ الثلاجة في تتبع درجة الحرارة المعينة حديثاً. سيتم إظهار لك على شاشة العرض الرقمية.

قد ترتفع درجة حرارة حجرة التجميد أو الثلاجة عند فتح الأبواب بشكل متكرر للغاية، أو في حالة وضع كمية كبيرة من الأطعمة الدافئة أو الساخنة في أي جانب.قد يؤدي ذلك إلى وميض شاشة العرض الرقمية. بعد عودة حجرة التجميد أو الثلاجة إلى درجات الحرارة المعينة الطبيعية، سيتوقف الوميض. إذا استمر الوميض، فقد تحتاج إلى "إعادة تعيين" الثلاجة. جرب نزع قابس الجهاز، وانتظر لمدة ١٠ دقائق، ثم أعد توصيل القابس. إذا لم تستطيع حل المشكلة بهذه الطريقة، الرجاء الاتصال بعاملي الصيانة التابعين لشركة سامسونج.

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 14 2012/6/1 14:42:34

استخدام وحدة صانع الثلج سهلة التدوير

١. اسحب وحدة صانع الثلج سهلة التدوير.

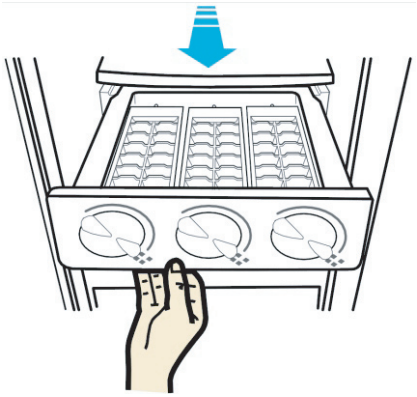

٢. قم بصب الماء البارد في وحدة صانع الثلج سهلة التدوير حتى يصل إلى مؤشر مستوى الماء على وحدة صانع الثلج

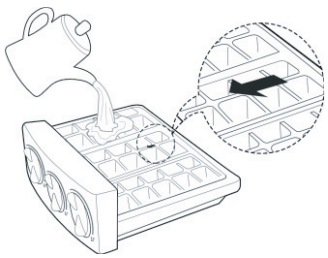

٣. ضعه بداخل وحدة صانع الثلج.

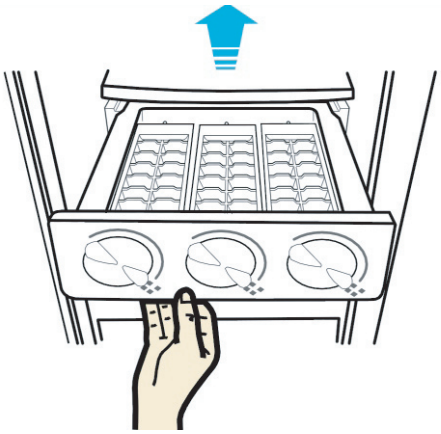

٤. قم بلف زر وحدة صانع الثلج سهلة التدوير وسوف تتساقط مكعبات الثلج الكاملة في حجيرة الثلج أوتوماتيكياً بعد تحريره. اسحب حجيرة تخزين الثلج للحصول عليه.

ملاحظة:

- يمكن استخدام وحدة صانع الثلج عندما تكون درجة حرارة حجيرة التجميد أقل من ٠ مئوية.
- للحصول على أفضل عملية صنع للثلج، اضغط على زر Power Freeze (التجميد الفائق) قبل صنع الثلج. بعد التشغيل المستقر، قم بوضع وحدة صانع الثلج الممتلئة بمقدار معين من الماء في الثلاجة.
- أثناء صنع الثلج، من الأفضل أن تقوم بوضع وحدة صنع الثلج في رف الطابق الأول بحجيرة التجميد لتسريع عملية صنع الثلج.
- قد تختلف وحدة صانع الثلج الحقيقية عن تلك الموجودة بالصورة.

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 15 2012/6/1 14:42:34

تشغيل ثلاجة سامسونج ذات البابين المتقابلين

تخزين الطعام

تخزين الطعام في حجرة التجميد

- تم تصميم الثلاجة الفريدة المميزة من سامسونج لتوفير أفضل مزايا ووظائف حفظ الطعام. وقد وفرنا لكم بعض الحجرات المخصصة والمصممة من أجل الحفاظ على الأطعمة طازجة فترة أطول. تذكر أنه لتفادي تغلل الروائح الشاذة إلى الثلج. يجب لف الأطعمة المحفوظة بإحكام وسدها بعيداً عن الهواء بأقصى درجة ممكنة.
- للحصول على مساحة أكبر، يمكنك إزالة درج (إدراج) حجيرة التجميد باستثناء درج حجيرة التجميد السفلي لكونه لا يؤثر على الخواص الحرارية والميكانيكية.
- يتم حساب السعة الموضحة لحجيرة تخزين الطعام المجمد عندما تسحب المجمدة السفلية.

ملاحظة: جميع الرسوم التوضيحية بالدليل هي رسومات تخطيطية، وقد تختلف بعض المزايا والتجهيزات عن تلك الموجودة بالثلاجة الخاصة بك، وبالتالي تتوفر البنية والهيكل حسب ثلاجتك الحقيقية.

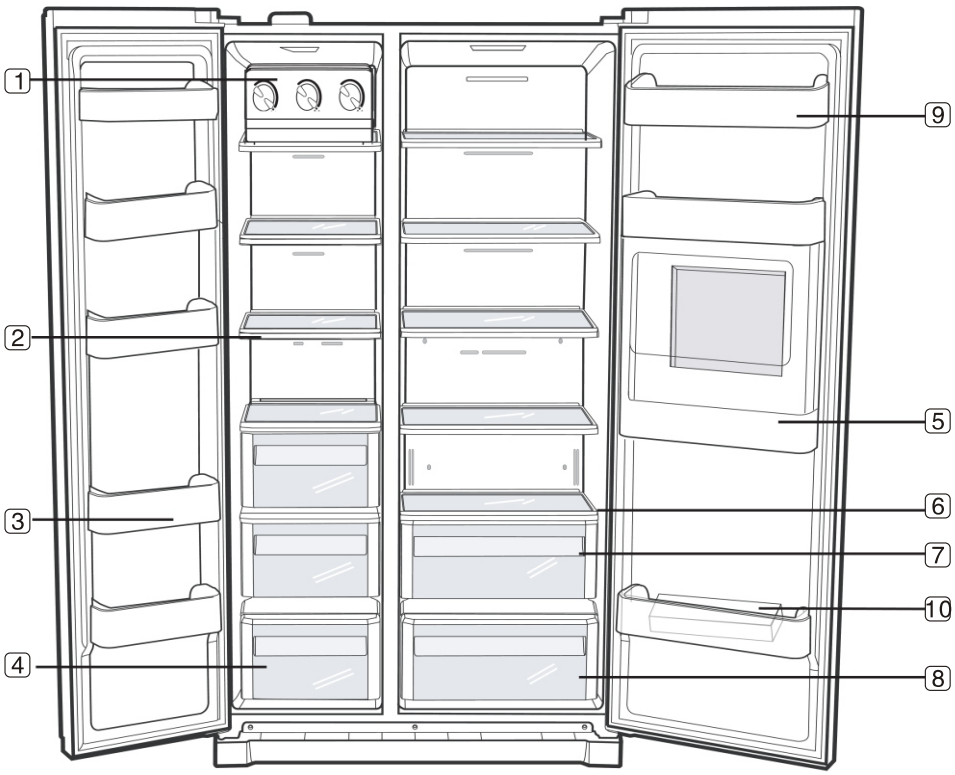

ملاحظة:

- للحفاظ على كمية كافية من الهواء البارد بحجيرة التجميد (أقل من ١٨ مئوية)، يجب أن لا يتجاوز مقدار الطعام المخزن خط حد الطعام. إذا كان هنالك انسداد لمخرج الهواء البارد، فقد يصبح من الصعب على الهواء البارد تبريد الأطعمة ومن الصعب القيام بالتبريد.
- للحصول على أفضل مستويات كفاءة استخدام الطاقة من هذا المنتج، الرجاء ترك كل الأرفف والأدراج والسلال في أماكنها الأصلية كما هو موضح بالرسم التوضيحي أعلاه.

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 16 2012/6/1 14:42:34

تخزين الطعام في حجرة التجميد

1	وحدة صانع الثلج سهلة التدوير	لا تضع أصابعك أو يديك أو أي أشياء أخرى في صندوق الثلج أو وحدة صانع الثلج. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة شخصية أو تلف مادي.
2	الأرفف الزجاجية	إمكانية الاستخدام لتخزين كل أنواع الطعام المجمد.
3	صناديق الباب	إمكانية استخدامها للكميات القليلة من الطعام المجمد.
4	الأدراج	أفضل استخدام لها هو تخزين اللحوم أو الأطعمة الجافة. يجب لف الطعام المحفوظ بإحكام بواسطة ورق الفويل (الرقاقة المعدنية) أو أي مواد تغليف أو حاويات أخرى ملائمة.

تخزين الطعام في الثلاجة

5	حاويات المشروبات (للموديل مع القضيب)	هذا التصميم يتيح لك تخزين بعض المشروبات والفكهة والعصائر في باب القضيب الموجود بالثلاجة.
6	الأرفف الزجاجية	مصمم لمقاومة الكسر. إمكانية الاستخدام لتخزين كل أنواع الطعام والمشروبات. تعد العلامات الدائرية على السطح الزجاجي شيء طبيعي ويمكن تنظيفها عادة بواسطة قطعة قماش مبللة.
7	درج الحفاظ على الأشياء طازجة بالتمثيل الضوئي	عندما يتم غلق باب الثلاجة، سيقوم درج الحفاظ على الأشياء طازجة بإجراء وظيفة الحفاظ على الأشياء طازجة بشكل دوري كل ساعة (٣٠ دقيقة، تشغيل، و٣٠ دقيقة، إيقاف). ملاحظة: للحصول على أفضل تأثير، يجب عليك تخزين الفاكهة والخضار في أكياس بلاستيكية شفافة أو تركها بحالتها الطبيعية قبل وضعها في درج الحفاظ على الأشياء طازجة. لا يوصى باستخدام أغلفة غير شفافة أو حاويات، وغاز بلاستيكي أسود.
8	درج الخضار والفاكهة	يستخدم لحفظ الخضار والفاكهة المخزنة في حالة طازجة. وهو مصمم بشكل خاص للتحكم في مستوى الرطوبة الموجود بالدرج.
9	صناديق الباب	يستخدم لاستيعاب الأشياء كبيرة الحجم والضخمة مثل جالونات الحليب أو الزجاجات والحاويات كبيرة الحجم الأخرى.
10	درج البيض	حفظ البيض أو اي أطعمة صغيرة أخرى.

يجب حفظ الزجاجات بإحكام حتى لا تتساقط أي قطرات منها أو تتساقط أرضاً عند فتح باب الثلاجة.

تحذير

- إذا كنت تعتزم مغادرة المنزل لفترة زمنية طويلة، فقم بتفريغ الثلاجة من محتوياتها وإيقاف تشغيلها. امسح الرطوبة الزائدة من داخل الجهاز واترك الأبواب مفتوحة. يفيد ذلك في الحيلولة دون تكون الروائح الكريهة والفطريات.
- إذا كنت تعتزم عدم استخدام الثلاجة لفترة زمنية طويلة، فا فصل قابس التيار الكهربي.
  - العزل الرديء قد يسبب حريقًا.

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 17 2012/6/1 14:42:34

تشغيل ثلاجة سامسونج ذات البابين المتقابلين

إزالة ملحقات حجيرة التجميد

إن عملية تنظيف وإعادة تنظيم الجزء الداخلي من الفريزر يعتبر أمر يسير وسريع.

١. أزل الرف الزجاجي بسحب الرف إلى الخارج إلى أقصى حد له. بعد ذلك ارفعه وأخرجه.

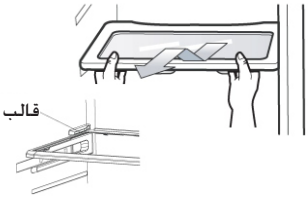

⚠ تحذير

في حالة عدم وجود أي علاقات في الجزء الخلفي أو عدم إمالتها، يجب وضع رف بشكل عميق في الجانب المقابل حيث يتضح قوالب الأرفف كما هو موضح. إذا كان الأمر غير ذلك، فقد يسقط الرف من الثلاجة للخارج.

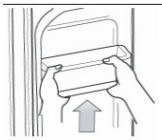

٢. أزل صندوق الباب بإمساك الصندوق بكلتا اليدين ثم ارفعه لأعلى.

٣. أزل الدرج البلاستيكي بسحب الدرج للخارج ورفعه قليلاً.

إزالة ملحقات الثلاجة

إن عملية تنظيف وإعادة تنظيم الجزء الداخلي من الثلاجة يعتبر أمر يسير وسريع.

١. أزل الرف الزجاجي بسحب الرف إلى الخارج إلى أقصى حد له. بعد ذلك ارفعه وأخرجه برفق.

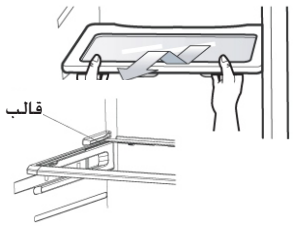

⚠ تحذير

في حالة عدم وجود أي علاقات في الجزء الخلفي أو عدم إمالتها، يجب وضع رف بشكل عميق في الجانب المقابل حيث يتضح قوالب الأرفف كما هو موضح. إذا كان الأمر غير ذلك، فقد يسقط الرف من الثلاجة للخارج.

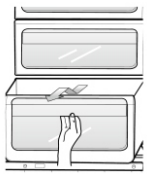

٢. قم بإزالة درج الفاكهة والخضار بالضغط على الفجوات وإزالتها عن طريق السحب لأعلى. ممسكًا الدرج بيد واحدة، ارفعه لأعلى قليلاً مع جذبه للأمام وأخرجه من الثلاجة.

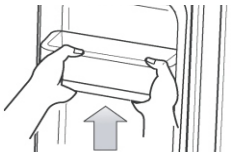

٣. أزل صندوق الجالونات بالباب بإمساك الصندوق بكلتا اليدين ثم ارفعه لأعلى.

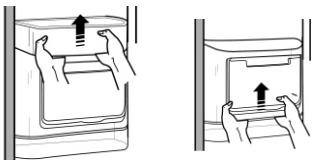

٤. باب Home bar (اختيارية)
- قم بإمساك صندوق الطعام بكلتا يديك، وارفعه ثم اسحبه للخارج.
- قم بإمساك صندوق البار بكلتا يديك، وارفعه ثم اسحبه للخارج.
-قم بسحب صندوق الطعام للخارج وكذلك صندوق البار بترتيب.

(١) (٢) (٣)

قبل إخراج أية ملحقات، تأكد من عدم وجود أطعمة تشكل عائقًا. أخرج الأطعمة تمامًا، إذا أمكن، لتقليل خطورة التعرض لحوادث.

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 18 2012/6/1 14:42:34

تنظيف الثلاجة

العناية بالثلاجة المميزة سامسوغ يطيل من عمر تشغيلها ويساعد في التخلص من الروائح الكريهة والجراثيم.

تنظيف الثلاجة من الداخل

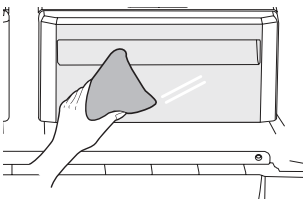

نظف الجدران والأجزاء الداخلية بمنظف خفيف ثم امسحهم بقطعة قماش ناعمة وجافة. يمكنك إزالة الأدراج والأرفف لمزيد من النظافة. احرص على أن تجففهم قبل إعادتهم إلى أماكنهم.

تنظيف الثلاجة من الخارج

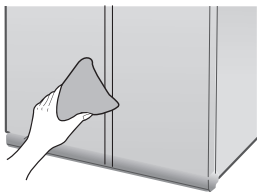

امسح لوحة التحكم ولوحة العرض بقطعة قماش ناعمة وجافة. رش الماء على قطعة قماش التنظيف بدلاً من رشه مباشرة على سطح الثلاجة . لضمان التوزيع المتساوي للرطوبة على السطح. ينبغي تنظيف الأبواب والمقابض وأسطح الحجيرات بمنظف مخفف ثم امسحهم بقطعة قماش ناعمة وجافة. لجعل جهازك يبدو دائمًا في أحسن هيئة، يجب تلميع الجزء الخارجي مرة أو مرتين سنويًا.

⚠ تحذير

لا تستخدم البنزين أو سائل الدهان (التنر) أو الكلوركس Clorox في التنظيف.
فقد تتسبب هذه المواد في تلف سطح الجهاز، كما يمكن أن يتسبب في نشوب حريق.

خاصية Home bar (اختيارية)

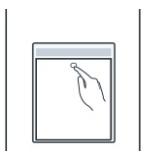

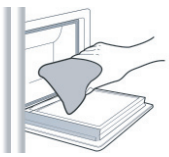

- اضغط على الجزء العلوي من الحاجز الرئيسي لفتح بابه.
- قم بتنظيف الحاجز الرئيسي بقطعة قماش مبللة. قم بالمسح بواسطة قطعة قماش نظيفة وناعمة.
- اضغط على الجزء العلوي من الحاجز الرئيسي المنزلي لغلقه عند سماع صوت الثتبيت على شكل (طقطقة).

تنظيف موانع التسرب المطاطية للأبواب

إذا كانت موانع التسرب المطاطية للأبواب متسخة، فقد لا يمكن غلق الأبواب بإحكام مما يجعل الثلاجة لا تعمل بشكل فعال. حافظ على الباب خاليًا من الرمال والاتساخ بتنظيف الأبواب بمطهر مخفف وقطعة قماش رطبة. قم بالتجفيف بواسطة قطعة قماش نظيفة وناعمة.

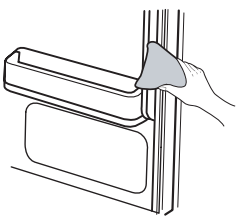

⚠ تنبيه

لا تقم برش الثلاجة بالماء وهي متواصلة بالتيار الكهربائي، حيث يمكن أن ينجم عن ذلك التعرض لصدمة كهربية. لا تقم بتنظيف الثلاجة بالبنزين أو سائل تخفيف الدهان(التنر) أو منظف السيارة لتجنب نشوب الحريق.

استخدام الأبواب

تم تزويد أبواب الثلاجة على ميزة خاصة لفتح وإغلاق الباب للتأكد من إغلاقها تمامًا وإحكامها.
بعد الوصول إلى نقطة معينة من فتح الباب،سيصبح محجوزًا ويظل مفتوحًا. عندئذ الباب مفتوح جزئيًا، سيتم إغلاقه تلقائيًا.

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 19 2012/6/1 14:42:34

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
الثلاجة لا تعمل على الإطلاق أو لا تبرد بشكل كافٍ	• تحقق من صحة توصيل قابس الكهرباء. • هل تم ضبط وحدة التحكم في درجة الحرارة بلوحة العرض على درجة الحرارة الصحيحة؟ حاول ضبطها على درجة حرارة دافئة. • هل الثلاجة معرضة لضوء الشمس المباشر أو مثبتة بالقرب من مصدر حرارة؟ • هل الجزء الخلفي للثلاجة قريب للغاية من الحائط ومن ثم يعوق الهواء من الحفاظ على حالة تدويره؟
الطعام الموجود في الثلاجة مجمد.	• هل تم ضبط وحدة التحكم في درجة الحرارة بلوحة العرض على درجة الحرارة الصحيحة؟ حاول ضبطها على درجة حرارة دافئة. • هل درجة حرارة الغرفة منخفضة للغاية؟ • هل قمت بتخزين الطعام قريباً للغاية من منفذ الهواء في مؤخرة الثلاجة؟ قم بإبعاد الطعام عن منفذ الهواء.
تسمع ضوضاء وأصوات غير مألوفة.	• تأكد من استواء واستقرار الثلاجة. • هل الجزء الخلفي للثلاجة قريب من الحائط ومن ثم يعوق الهواء من الوصول إليها؟ • هل سقط أي شيء خلف أو أسفل الثلاجة؟ • ربما تسمع صوت "تكة" من داخل الثلاجة. وهذا أمر طبيعي. هذا أمر طبيعي ويحدث لأن العديد من الملحقات إما تنكمش أو تتمدد وفقًا لدرجة الحرارة الداخلية للثلاجة. • يتم سماع صوت تنبيه على شكل (نغمة قصيرة). هل باب الثلاجة أو الحاجز مغلق؟
القسم الأماميمن الجهاز ساخن مما يكوّن تكاثف.	• تعتبر الحرارة أمر طبيعي بسبب تركيب وحدات مقاومة للتكاثف في الأركان الأمامية للثلاجة لمنع حدوث تكاثف. • هل تُرك الباب مفتوح جزئيًا؟ يمكن أن يحدث التكاثف عند ترك الباب مفتوحًا لفترة طويلة.
تستطيع سماع صوت فقاعات الماء في الثلاجة.	• هذا شيء طبيعي. تنشأ الفقاعات نتيجة لتدوير سائل التبريد خلال الثلاجة.
توجد رائحة سيئة في الثلاجة.	• تحرى بحثاً عن أي طعام متعفن. • يجب تغطية الأطعمة ذات الروائح القوية (كالأسماك) بإحكام. • نظف الفريزر دوريًا وتخلص من أي أطعمة فاسدة أو مشكوك فيها.
يتكون الصقيع على حوائط الفريزر.	• هل فتحة الهواء مسدودة؟ أزل أي عوائق بحيث يمكن للهواء الانتشار بسلاسة. • اترك مساحة كافية بين الأطعمة المُخزنة لتدوير الهواء بدرجة كافية. • هل تم إغلاق درج حجيرة التجميد بشكل صحيح؟

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 20 2012/6/1 14:42:35

مذكرة

DA68-02556B SUPER STAR 2_Arabic.indd 21 2012/6/1 14:42:35

SAMSUNG